



Instalación del Conversor Full-Size en Conector Prodigy™

- 1** Retire la tapa protectora de la siguiente manera: (a) Gire la tuerca de cierre 45 grados en la dirección mostrada (b) tire de la tapa del conector Prodigy


NOTA: Trabaje en una superficie limpia, evitando ensuciar las superficies de contacto

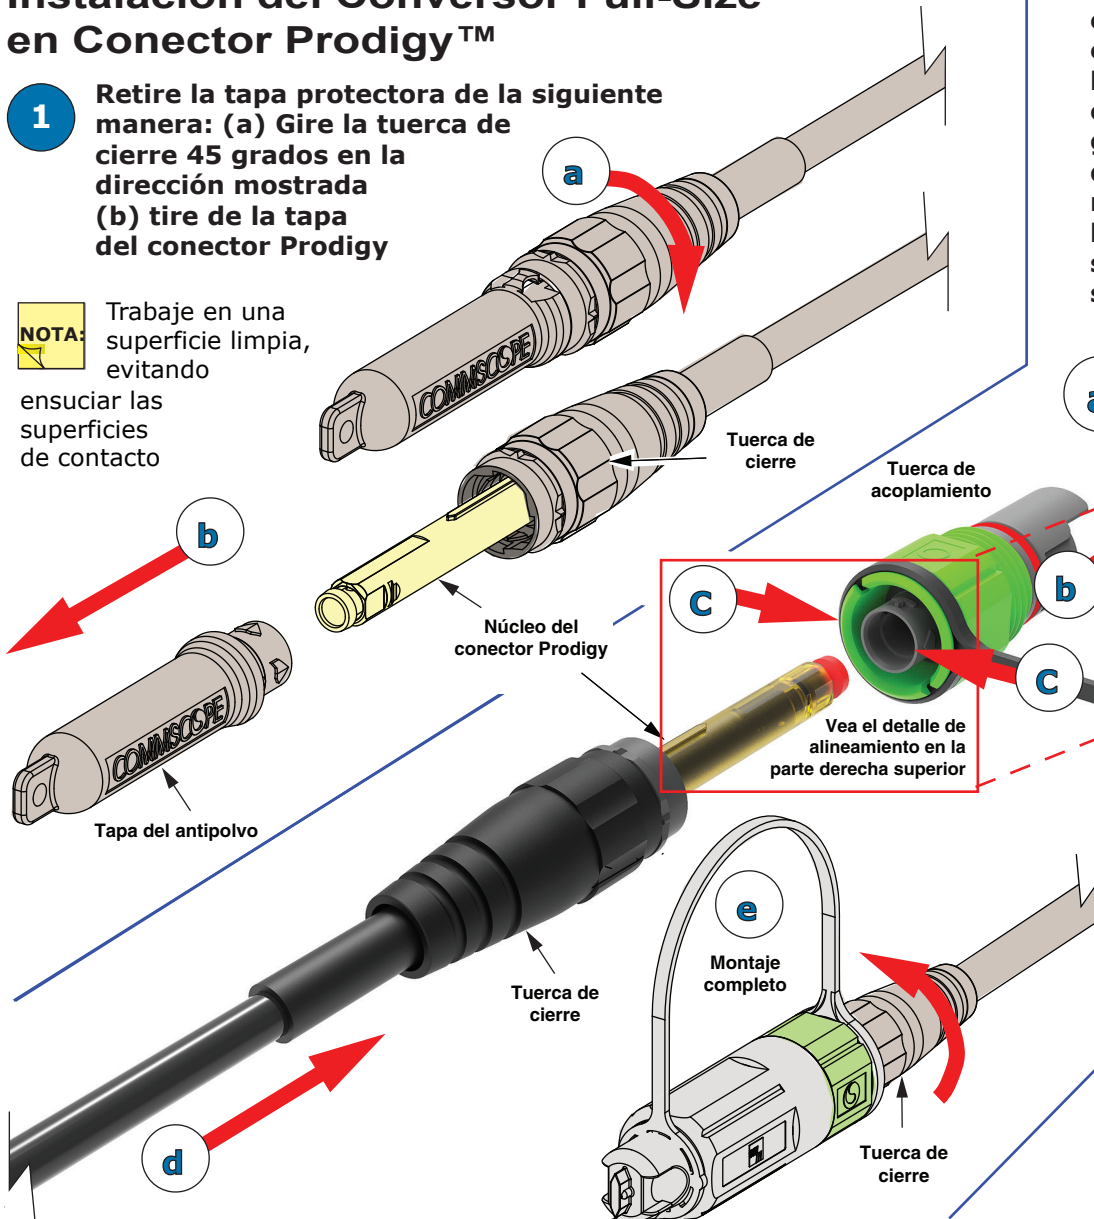


- 2** Instale el conversor Full-Size: (a) Localice el conversor Full-Size, (b) retire la tapa del conversor, (c) mantenga el cuerpo del conversor Full-Size, (d) alinee el alineador del núcleo del conector Prodigy con la guía de alineamiento del cuerpo del conversor (ver detalle a la derecha), (e) inserte el núcleo del conector hasta el fondo. Gire la tuerca de cierre 45 grados en la dirección mostrada hasta que se fije en su posición.

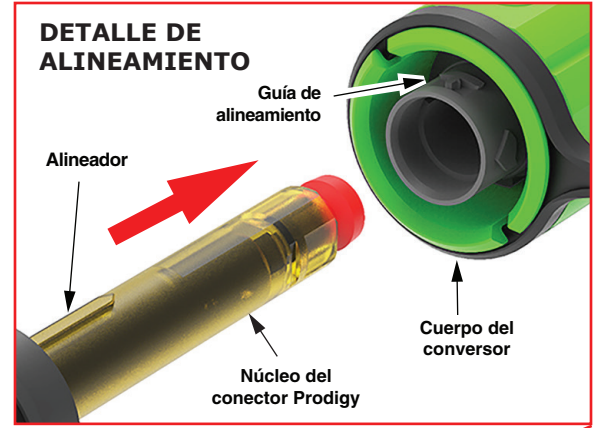

NOTA: Mantenga el cuerpo del conversor fijo mientras inserta el núcleo del conector en la apertura trasera del conversor, como se indica en el punto (c). Alinee el conector Prodigy usando el alineador y la guía de alineamiento como se muestra en el detalle superior.

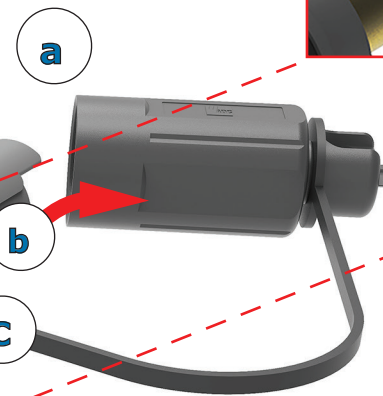


- 3** Antes de instalar el conector Prodigy en un adaptador, retire la tapa antipolvo, mostrado abajo.

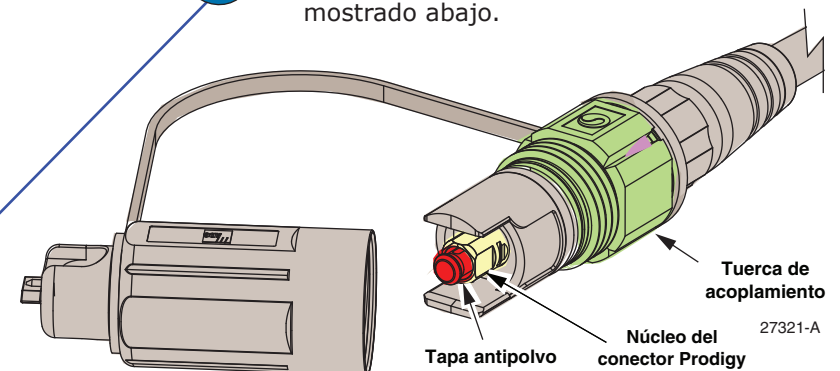


Extracción del conversor Full-Size del conector Prodigy™

- 1** Rompa la tuerca de cierre de la siguiente manera: (a) retire la tapa del conversor, (b) tire de la sujeción plástica de la tapa para mostrar la marca de ruptura, (c) inserte y gire el elemento plano de la tapa para romper la tuerca de cierre justo en la marca de ruptura. Si no se llega a romper del todo, gire la tuerca 180 grados e inténtelo en la marca de ruptura del otro lado (d,e)

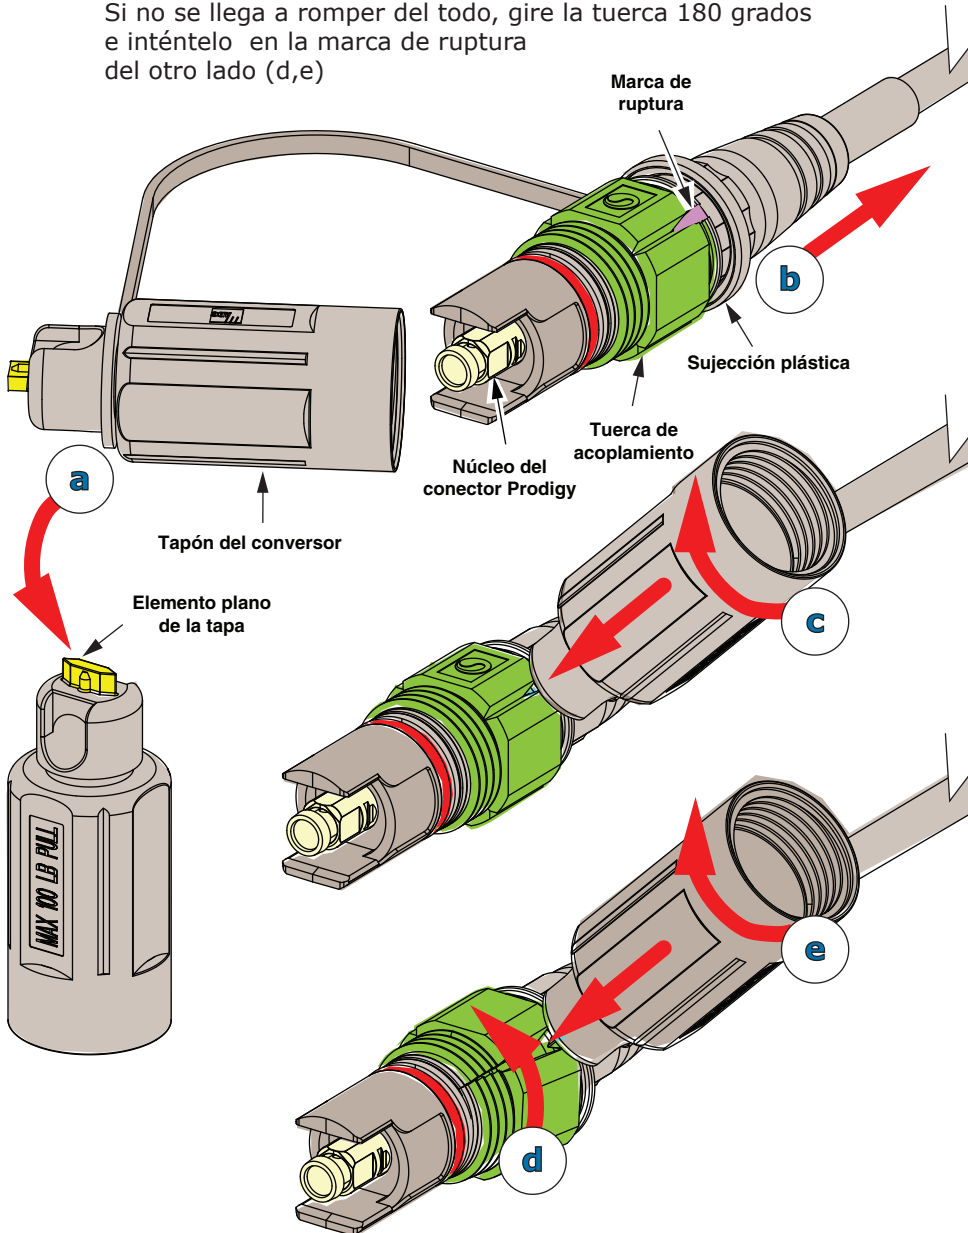


- 2** Retire el conversor del núcleo del conector Prodigy de la siguiente manera: (a) Presione la pestaña de liberación en el conversor, (b) gire la tuerca de acoplamiento en la dirección indicada para desbloquear el conversor, (c) quite el conversor el núcleo del conector Prodigy. Deseche el conversor y su tuerca de cierre.

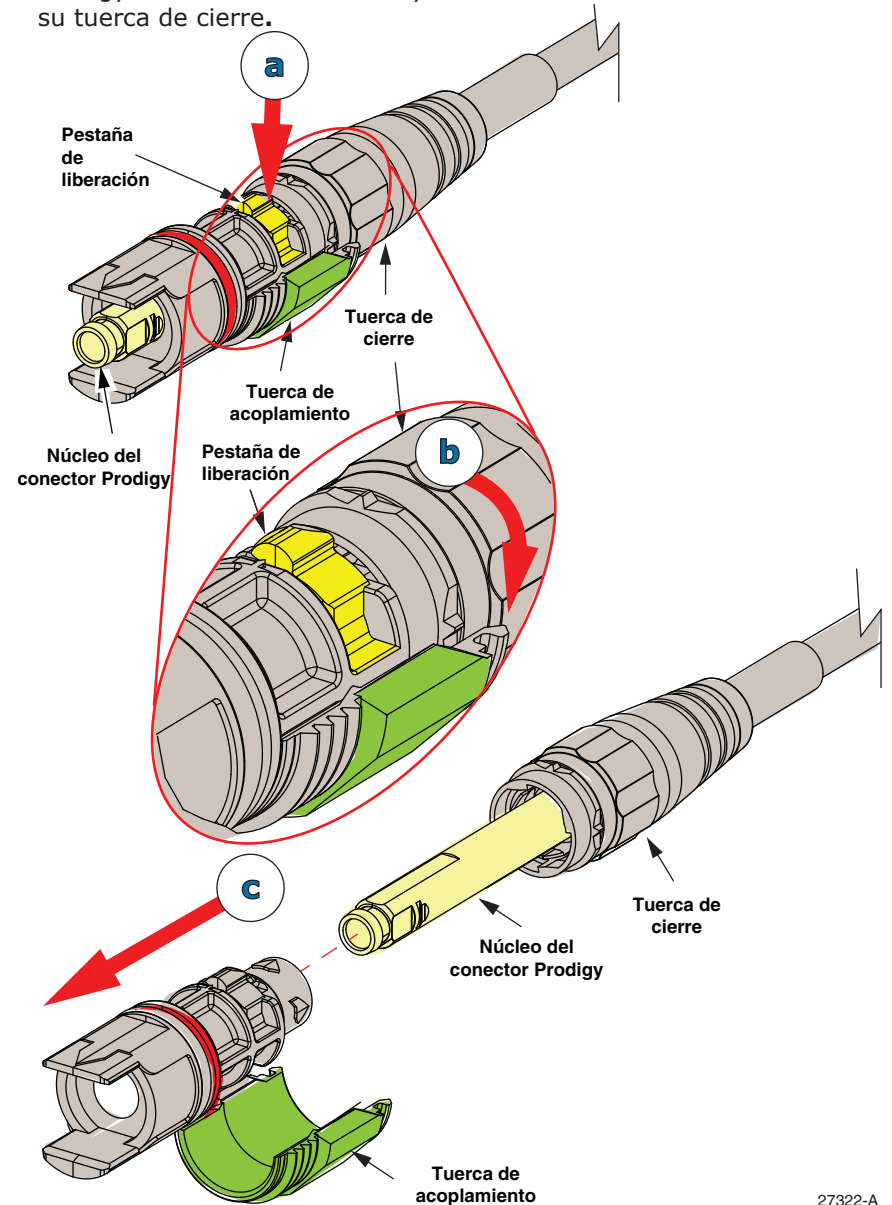

Instalación del Conversor Bayoneta en Conector Prodigy™

- 1** Retire la tapa protectora de la siguiente manera: (a) Gire la tuerca de acoplamiento 45 grados en la dirección mostrada (b) tire de la tapa del conector Prodigy.



NOTA: Trabaje en una superficie limpia, evitando ensuciar las superficies de contacto

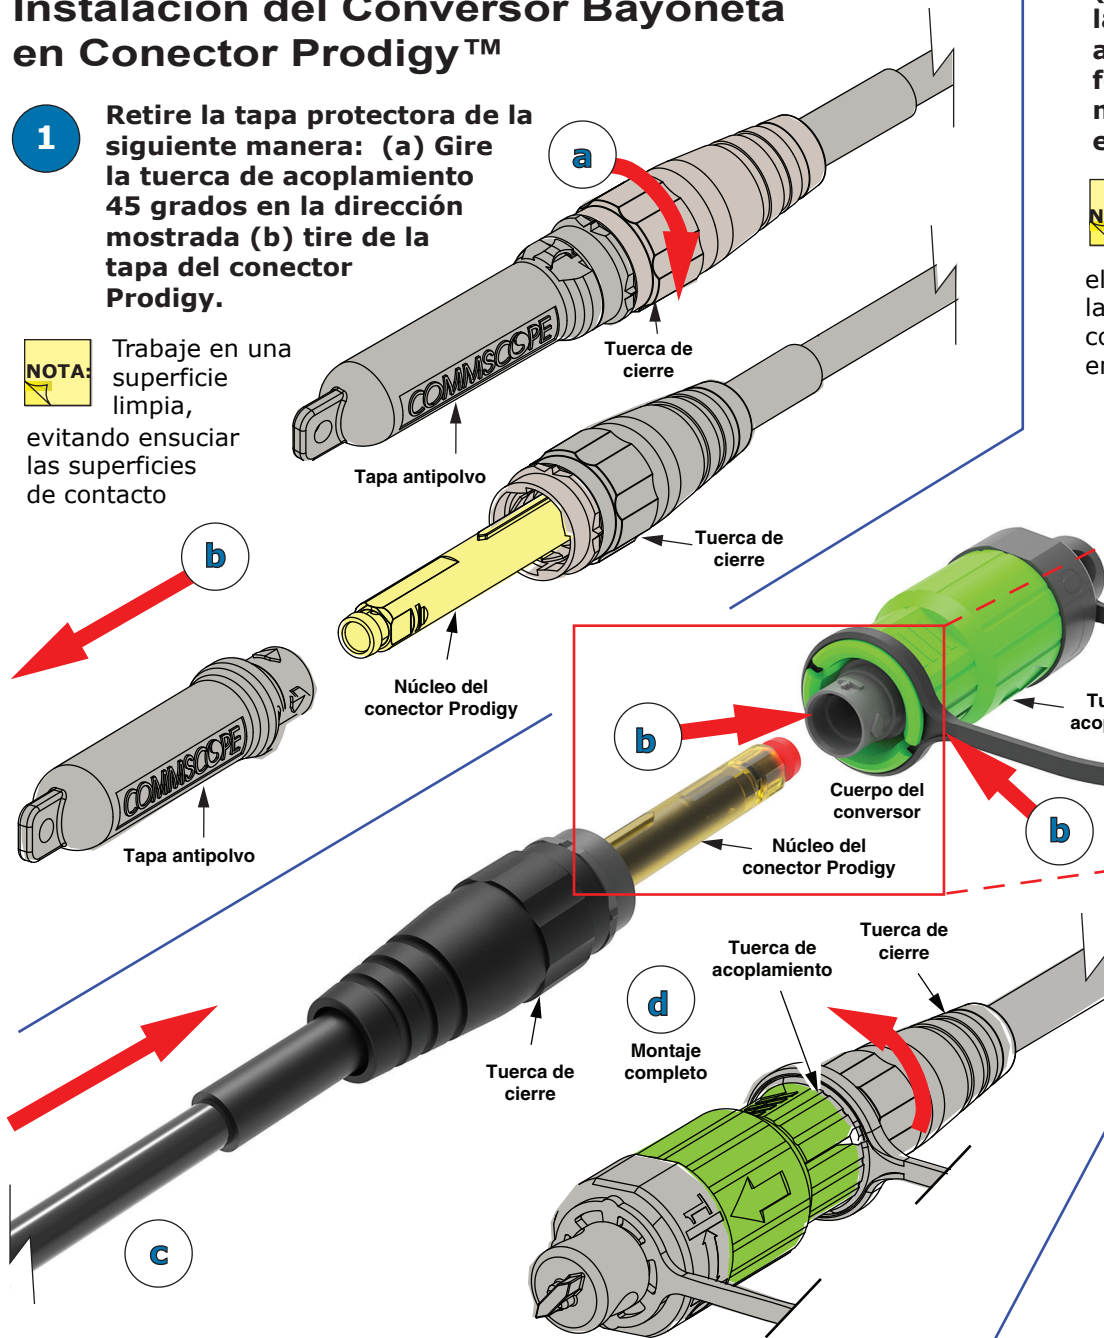

2


- Instale el conversor Bayoneta: (a) Localice el conversor Bayoneta, (b) mantenga el cuerpo del conversor, (c) alinee el alineador del núcleo del conector Prodigy con la guía de alineamiento del cuerpo del conversor (ver detalle a la derecha), (d) inserte el núcleo del conector hasta el fondo. Gire la tuerca de cierre 45 grados en la dirección mostrada hasta que se fije en su posición.

NOTA: Mantenga el cuerpo del conversor fijo mientras inserta el núcleo del conector en la apertura trasera del conversor, como se indica en el punto (c).

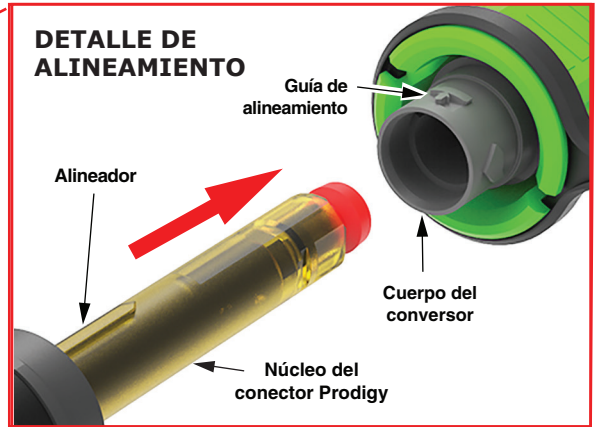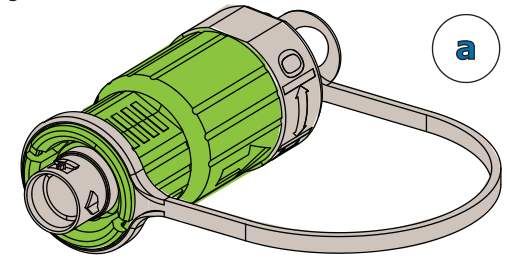


3

- Antes de instalar el conector Prodigy en un adaptador, retire la tapa antipolvo, mostrado abajo.

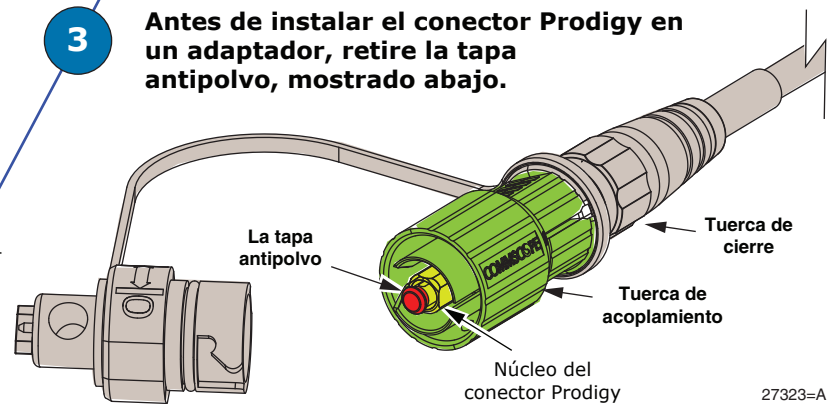


Extracción del conversor Full-Size del conector Prodigy™

- 1** Rompa la carcasa exterior sobre la pestaña de liberación de la siguiente manera: (a) retire la tapa del conversor, (b) tire de la sujeción plástica del tapón para mostrar la marca de ruptura, (c) inserte y gire el elemento plano de la tapa para romper la carcasa exterior proporcionando acceso a la pestaña de liberación. Si no se llega a romper completamente, gire la tuerca 180 grados e inténtelo en la marca de ruptura del otro lado (d,e); quitar pieza de carcasa exterior proporcionando acceso.

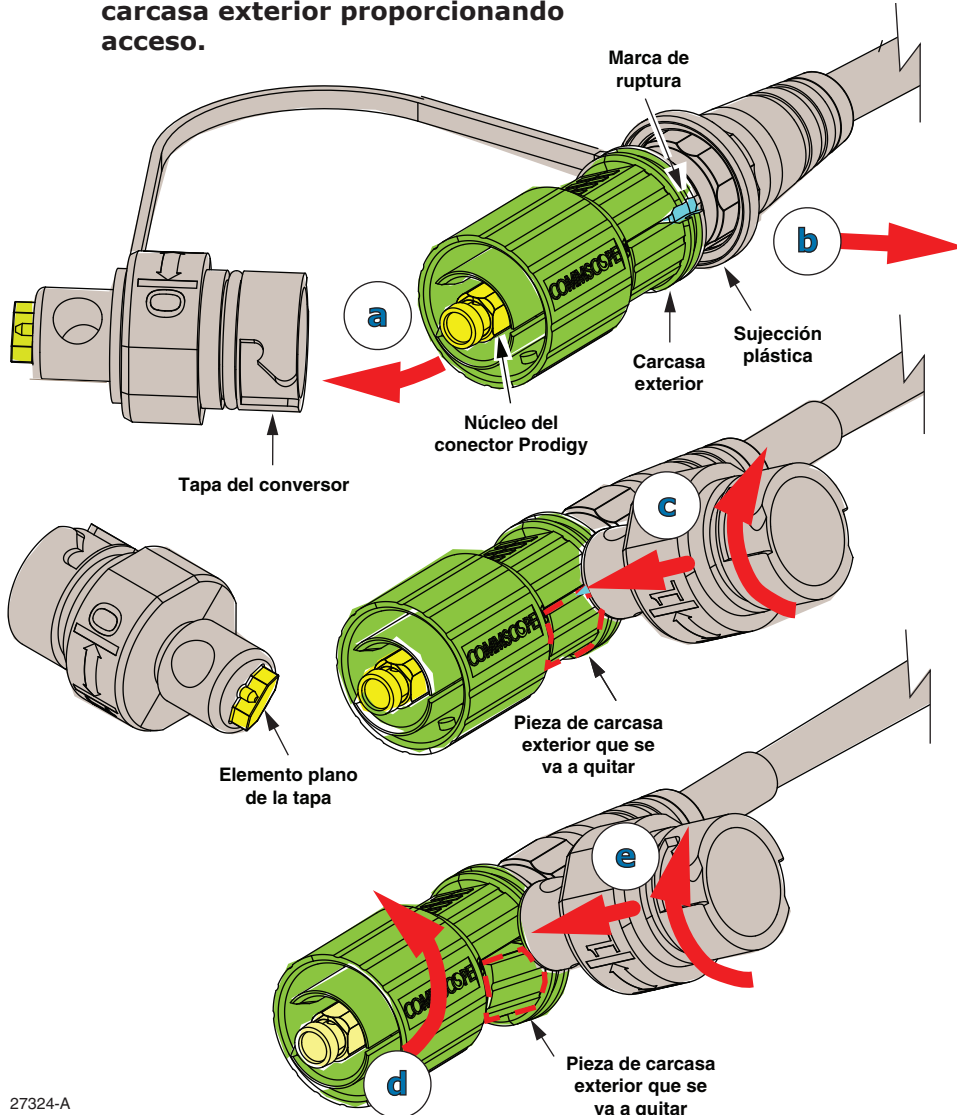

- 2** Retire el conversor del núcleo del conector Prodigy de la siguiente manera: (a) Presione la pestaña de liberación en el conversor, (b) gire la tuerca de acoplamiento en la dirección indicada para desbloquear el conversor, (c) quite el conversor del núcleo del conector Prodigy.

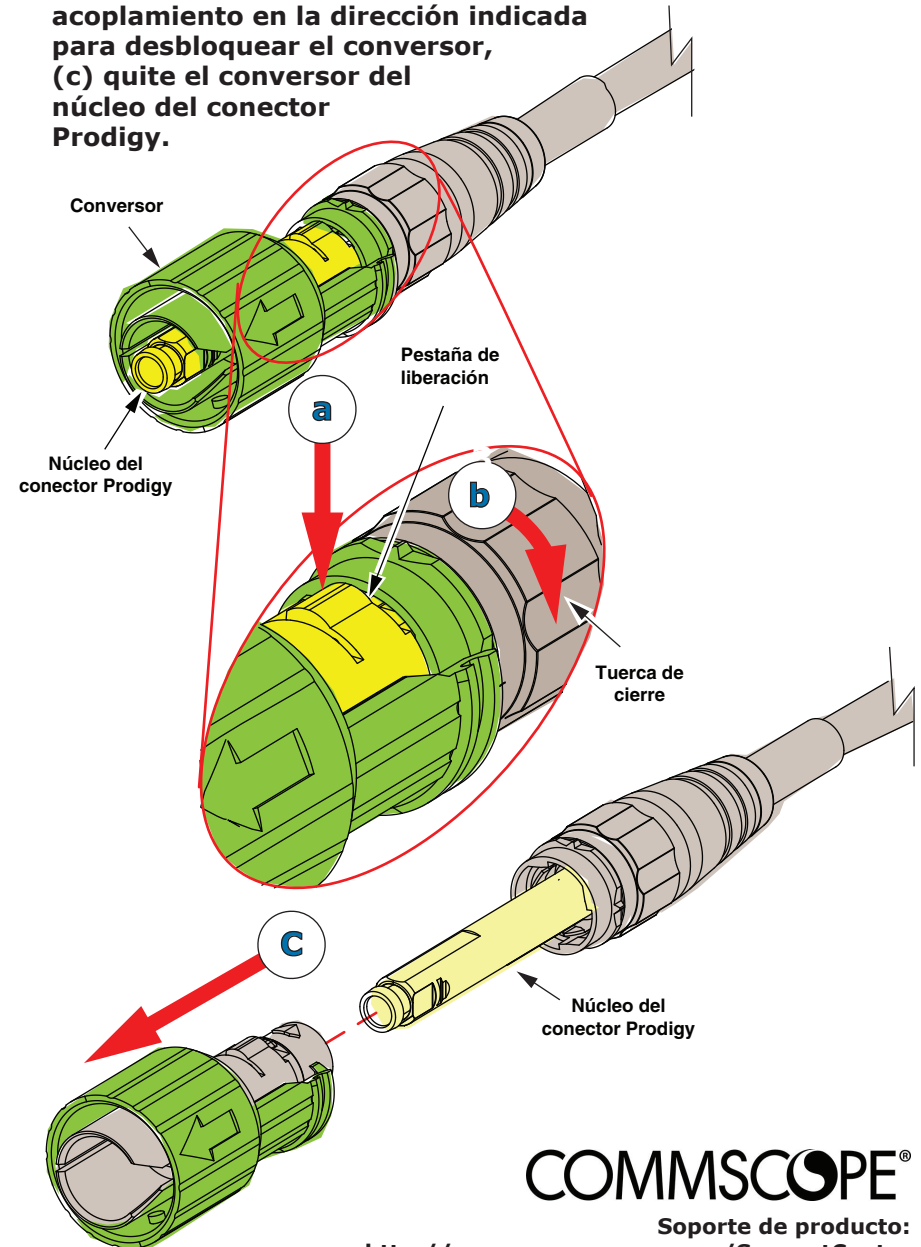

COMMSCOPE®

Soporte de producto:

<http://www.commscope.com/SupportCenter>